

ディマージュ 25

DiM/1GE **Z**5



J 使用説明書

目次

正しく安全にお使いいただくために	6
はじめに	10
内容物の確認	11
準備と基本撮影	
カメラの準備、簡単な撮影と再生方法を説	
ます。デジタルカメラを初めてお使いの方	
ん、すでに使ったことのある方もこの章は	一通りお
読みください。	
レンズキャップを取り外す	17
電池を入れる	
電池容量の確認 / パワーセーブ	19
カードを入れる / 取り出す	
アクセスランプ	
電源(メインスイッチ)を入れる	22
日付と時刻を設定する	
撮影できる画像数	24
カメラを構える	
画像の表示場所	
ファインダー / 液晶モニターを見て撮影す	
フルオートで撮影する	
フラッシュ撮影	
フラッシュ光の届く距離	
フラッシュモード	
シーンセレクター	30
フルオートシーンセレクター	
目的のシーンを選ぶ	
近くのものを撮影する(マクロ・スーパーマク)	
メニューで設定を変える	
撮った画像を見る(クイックビュー)	
画像を手早く消去する	
動画を撮影 / 再生する	37

各部の名称	11
ストラップ / レンズキャップひもを取り付ける 早分かり	
撮影モード	コント
ピント合わせ	39 40 41 42 42 42 43 44 45 45 46 47

撮影モー	14	続き	1

撮影モードメニュー	50	
ドライブモード	52	ı
セルフタイマー	52	ı
連続撮影	53	ı
シャッターチャンス連写	55	ı
ブラケット(ずらし)撮影	56	ı
画像サイズ	57	ı
画質	58	ı
ファイルサイズと撮影画像数について	59	ı
ホワイトバランス	60	ı
オート / プリセット	60	ı
カスタム	61	ı
手ぶれ補正機能		ı
フォーカスモード	63	ı
オートフォーカス	64	ı
マニュアルフォーカス	65	ı
フルタイムAF	66	ı
フラッシュモード	67	ı
調光補正	67	ı
測光モード	68	ı
撮像感度	69	ı
カラーモード	70	ı
シャープネス	70	
コントラスト		
キーカスタマイズ	72	

動画撮影モード 73 動画の撮影方法について説明しています。必要に応じてお読みください。
動画撮影74
動画撮影モードメニュー75
画質(動画)76
フレームレート76
ホワイトバランス(動画)77
ナイトムービー77
手ぶれ補正(動画)77
フォーカスモード(動画)78
カラーモード(動画) 78

目次(続き)

1コマ再生 80 再生場所の切り替え 81 インデックス再生/ヒストグラム表示 82 縦再生 82 拡大再生 84 動画再生 85 動画から静止画を切り出す (セレクトショット) 86 画像をテレビで見る 87 再生モードメニュー 88 画像の消去 90 カードのフォーマット(初期化) 91 プロテクト(誤消去防止) 92 動画編集(撮影済の動画の一部を消去) 94 画像のコピー 96 スライドショー(画像の自動再生) 98 DPOF(プリント)指定 100 日付プリント 103	再生年のいろいろな機能について説明しています 必要に応じてお読みください。	
画面表示の切り替え	1コマ再生 8	8 0
インデックス再生 / ヒストグラム表示82 縦再生	再生場所の切り替え8	8 0
縦再生 82 拡大再生 84 動画再生 85 動画から静止画を切り出す (セレクトショット) 86 画像をテレビで見る 87 再生モードメニュー 88 画像の消去 90 カードのフォーマット(初期化) 91 プロテクト(誤消去防止) 92 動画編集(撮影済の動画の一部を消去) 94 画像のコピー 96 スライドショー(画像の自動再生) 98 DPOF(プリント)指定 100 日付プリント 103	画面表示の切り替え 8	3 1
拡大再生 84 動画再生 85 動画から静止画を切り出す (セレクトショット) 86 画像をテレビで見る 87 再生モードメニュー 88 画像の消去 90 カードのフォーマット(初期化) 91 プロテクト(誤消去防止) 92 動画編集(撮影済の動画の一部を消去) 94 画像のコピー 96 スライドショー(画像の自動再生) 98 DPOF(プリント)指定 100	インデックス再生 / ヒストグラム表示 8	32
動画再生 85 動画から静止画を切り出す (セレクトショット) 86 画像をテレビで見る 87 再生モードメニュー 88 画像の消去 90 カードのフォーマット(初期化) 91 プロテクト(誤消去防止) 92 動画編集(撮影済の動画の一部を消去) 94 画像のコピー 96 スライドショー(画像の自動再生) 98 DPOF(プリント)指定 100	縦再生 8	32
動画から静止画を切り出す (セレクトショット)	拡大再生 8	8 4
(セレクトショット)86 画像をテレビで見る87 再生モードメニュー88 画像の消去90 カードのフォーマット(初期化)91 プロテクト(誤消去防止)92 動画編集(撮影済の動画の一部を消去)94 画像のコピー96 スライドショー(画像の自動再生)98 DPOF(プリント)指定100	動画再生 8	3 5
画像をテレビで見る	動画から静止画を切り出す	
再生モードメニュー	(セレクトショット)8	36
画像の消去	画像をテレビで見る8	37
カードのフォーマット(初期化)	再生モードメニュー8	8 8
プロテクト(誤消去防止)	画像の消去	90
動画編集(撮影済の動画の一部を消去) 94 画像のコピー96 スライドショー(画像の自動再生)98 DPOF(プリント)指定100 日付プリント103	カードのフォーマット(初期化)	9 1
画像のコピー	プロテクト(誤消去防止)	92
スライドショー(画像の自動再生)	動画編集(撮影済の動画の一部を消去) 🤉	94
DPOF(プリント)指定 100 日付プリント103	画像のコピー	96
日付プリント103	スライドショー(画像の自動再生) 🤉	98
	DPOF(プリント)指定 1(0 0
	日付プリント10	3 (
インテックスプリント103	インデックスプリント 1(3 (
メール画像作成104	メール画像作成1(34

セットアップモード カメラの細かい設定について説明しています。 に応じてお読みください。	
セットアップモードメニュー	107
液晶モニターとファインダーの明るさ調整	108
パワーセーブまでの時間変更	108
アフタービュー	109
ワイドコンバーター	109
言語設定	110
ファイルとフォルダ	110
フォルダ構成	110
フォルダ名 / ファイル名について	
ファイルNo.メモリー	112
フォルダを日付別に分ける	
(日付形式フォルダ)	113
日時設定	114
日付写し込み	114
設定値リセット	115
操作音と音量の設定	117
ビデオ出力方式の切り替え	118
USB接続	
デジタルズーム	119
セルフタイマーの時間変更	120

・トアップ

パソコンへの接続 121
撮影した画像をパソコンに取り込んで保存すること
ができます。
USB接続の動作環境 122
パソコンへ接続する(USB接続) 123
パソコンに画像ファイルを
コピー・保存する124
接続を解除する128
パソコンで画像ファイルを開ける130
ドライバのインストール
(Windows 98/98SEのみ)131
USB接続ができないときは 134
QuickTimeのインストールと使い方 137
付属のその他のソフトウェア 139
PictBridge対応プリンタでの印刷 140

ています。				
別売りアクセサリー	147			
あれ?と思ったときは	149			
こんなメッセージが表示された場合は	152			
取り扱い上の注意	153			
手入れと保管のしかた	156			
主な性能	158			
泰리	1 6 1			

一般的な注意事項や、トラブル時の処置等を記載し

KONICA MINOLTAは、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標です。DiMAGEおよびオンラインラボは、コニカミノルタフォトイメージング株式会社の登録商標です。

その他

WindowsおよびWindows XPは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IntelおよびPentiumは、米国Intel Corporationの登録商標です。

IBMは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

AdobeおよびPhotoshop Albumは、米国Adobe Systems Inc.の登録商標です。

その他記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。

© 2005 Konica Minolta Photo Imaging, Inc.

正しく安全にお使いいただくために

お買い上げありがとうございます。

ここに示した注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するためのものです。よく理解して正しく安全にお使いください。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害の発生が予想される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。(左図の場合は発火注意)

電池の取り扱いを誤ると、液漏れによる周囲の汚損や、発熱や破裂による火災やケガの原因と なりますので、次のことは必ずお守りください。



指定された電池以外は使わないでください。

電池の極性(+/-)を逆に入れないでください。



表面の被膜が破れたり、はがれたりした電池は使用しないでください。 電池のショート、分解、加熱、および火中・水中への投入は避けてください。また金属



類と一緒に保管しないでください。 新しい雷池と古い雷池、メーカーや種類の異なる雷池、充電状態の異なる雷池を混ぜ



アルカリ雷池は充電しないでください。

て使用しないでください。



充電式電池を充電する場合は、専用の充電器をご使用ください。

万一電池が液漏れし、液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で洗った後、直 ちに医師にご相談ください。液が手や衣服に付着した場合は、水でよく洗い流してく ださい。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。



ACアダプターをご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使いく ださい。



表示以外の電源電圧を使用すると、火災や感電の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。

他の金属と接触すると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って正しく 廃棄するか、リサイクルしてください。



ご自分で分解、修理、改造をしないでください。

内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となります。修理や分解が必要な場合は、弊社アフタ ーサービス窓口またはお買い求めの販売店にご依頼ください。



落下や損傷により内部、特にフラッシュ部が露出した場合は、内部に触れないように電 池を抜き(ACアダプターの場合は電源プラグをコンセントから抜き)、使用を中止して ください。



フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分も使用を 続けると、感雷、火傷、火災の原因となります。弊社アフターサービス窓口またはお買い求めの販売 店に修理をご依頼ください。



幼児の口に入るような電池や小さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管してく ださい。

幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。



製品および付属品を、幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。

幼児・子供の近くでご使用になる場合は、細心の注意をはらってください。ケガや事故の原因となり ます。




フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。

目の近くでフラッシュを発光させると視力障害を起こす原因となります。



車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。

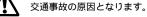



自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでください。 転倒や交通事故の原因となります。

个警告



風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。内部に水が入った場合はすみやかに電池を抜き(ACアダプターの場合は電源プラグをコンセントから抜き)使用を中止してください。



使用を続けると、火災や感電の原因となります。 裏表紙記載の弊社お客様フォトサポートセンターに ご相談ください。



引火性の高いガスの充満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本製品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シンナー等の引火性溶剤は使用しないでください。



爆発や火災の原因となります。



ACアダプターをご使用の場合、電源コードに重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでください。またコンセントから抜くときは、アダプター本体を持って抜いてください。



コードが傷むと火災や感電の原因となります。コードが傷んだら、弊社アフターサービス窓口または お買い求めの販売店に交換をご依頼ください。



万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、すみやかに電池を抜き (ACアダプターの場合は電源プラグをコンセントから抜き)、使用を中止してください。 電池も高温になっていることがありますので、火傷には十分ご注意ください。



使用を続けると感電、火傷、火災の原因となります。弊社アフターサービス窓口またはお買い求めの 販売店に修理をご依頼ください。

注注意



直射日光の当たる場所に放置しないでください。

太陽光が近くの物に決像すると、火災の原因となります。やむを得ず直射日光下に置く場合は、レンズキャップを付けてください。





車のトランクやダッシュボードなど、高温や多湿になるところでの使用や保管は避けて ください。



外装が変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による火災、火傷、ケガの原因となります。



レンズが前方に伸びた状態で、レンズ部分を持たないでください。 電源を切ると、自動的にレンズが収納されます。手を触れていると、手をはさむ原因となります。



長時間使用される場合は、皮膚を触れたままにしないでください。 本体の温度が高くなり、低温やけどの原因となることがあります。



長時間の使用後は、すぐに電池やカードを取り出さないでください。


電池やカードが熱くなっているため火傷の原因となります。電源を切って温度が下がるまでしばらく お待ちください。



発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。



発光時に発光部が熱くなり、火傷の原因となります。

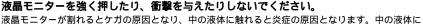



触れてしまった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流した後医師に ご相談ください。



ACアダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込んでください。 電源プラグが傷ついていたり、差し込みがゆるい場合は使用しないでください。火災や感電の原因と なります。



ACアダプターを布や布団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。 熱により変形して感電や火災の原因となったり、非常時にアダプターが抜けなくなったりします。



お手入れの際や長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてくだ さい。



火災や感電の原因となります。



ACアダプターを、電子式変圧器(海外旅行用の携帯型変圧器など)を介してコンセント に接続しないでください。

故障や火災の原因となります。

はじめに

お買い上げありがとうございます。

この製品は、光学12倍ズームに手ぶれ補正機能を搭載した、有効画素数約500万画素のデジタルカメラです。シャッターチャンスに強い動体予測機能搭載のジェットAF、テレビやビデオムービー並みの高画質動画など多彩な機能を持ちながら、大きく操作しやすいボタン類など使いやすさにも配慮して設計されています。

ご使用前に、この使用説明書をよくお読みいただき、末永くこの製品をご愛用ください。

ユーザー登録について -

本製品をご使用になる前に、お早めにユーザー登録(オンライン登録)をお済ませください。ユーザー登録は、弊社ホームページ(http://ca.konicaminolta.jp/)のユーザー登録のページで行なうことができます。

このカメラには、弊社のボディ特性に適合するように設計された弊社製のアクセサリーのご使用をおすすめします。他社製品と組み合わせた場合の性能の保証や、それによって生じた事故や故障についての補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受像機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

内容物の確認

お買い上げのパッケージに梱包されているのは以下の通りです。ご確認の上、不備な点がございましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。

カメラ本体(DiMAGE Z5)
レンズキャップ LF-243、レンズキャップひも、アクセサリーシューキャップ SC-1000付き
ネックストラップ NS-DG7000
単3形アルカリ乾電池 4本
AVケーブル AVC-700
USBケーブル USB-2
16MB SDメモリーカード

ディマージュ ビューアー CD-ROM

- ・DiMAGE Viewer(ディマージュ ビューアー)
- ・Windows 98/98 SE用USBドライバ
- · QuickTime Player


本使用説明書

DiMAGE Viewer用使用説明書 コニカミノルタからのお知らせ アフターサービスのご案内 保証書


各部の名称

*の付いたところは、直接手で触れないでください。()内は参照ページです。

ボディ前面

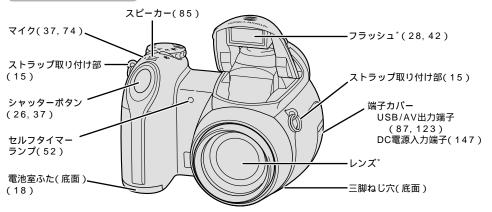


各部の名称(続き)

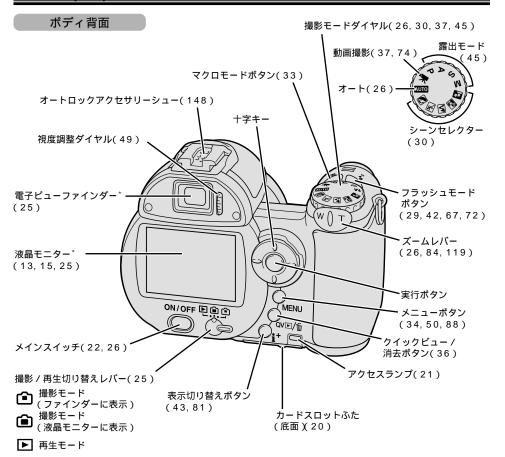

雷子ビューファインダー・液晶モニター

電子ビューファインダーと液晶モニターの表示は同一です。

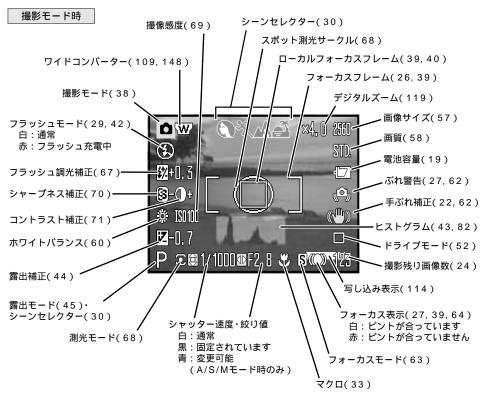

これらのページでは、説明のためすべての表示を点灯させています。

各部の名称(続き)

撮影モード・操作ガイド


液晶モニター下部に、次に行なう操作が 表示されることがあります。


- ◆ 十字キー左右
- ◆ 十字キー上下
- ◆◆ 十字キー上下左右
- 十字キー中央の実行ボタン

MENU D メニューボタンで元に戻る



例(左図の場合) 十字キー左右で画像を選択し、 十字キー上下で設定の有無を指 定する。中央の実行ポタンを押 せば操作が完了する。

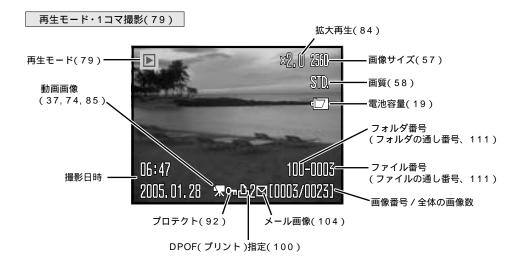

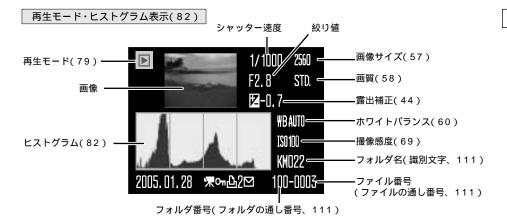



ストラップ / レンズキャップひもを取り付ける

付属のひもをあらかじめレンズキャップに取り付けておくと、レンズキャップの紛失防止に役立ちます。ひもは、使用説明書などが入っている袋に入っています。



ストラップ取り付け部は2ヵ所あります。 ストラップの両方の先端をそれぞれ取り 付けます。

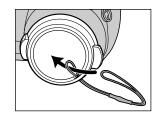

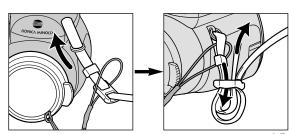


早分かり 詳しくは本文をご覧ください。


準備をする

1. **電池を入れます。** P.18



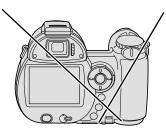


2. **カードを入れます。** P.20

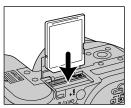

撮影する

- 1. **メインスイッチを入れます。** P.22
- 2. モード切り替えレバーを (a) または (a) に合わせます。 P.25

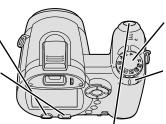


3. **撮影モードダイヤルが、** AUTO**またはP位置にあるの を確認します。** P.26,45

4. ズームレバーで撮りたいもの の大きさを決めます。 P.26

5. シャッターボタンを押します。 P.27

撮影した画像を確認する(クイックビュー) P.36

撮影後、クイックピュー/消去ボタンを押します。

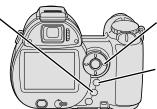


- 2. 十字キーの左右で見たい画像を選びます。
- 3. クイックピュー/消去ボタンを2回 押して、元の撮影モードに戻ります。

準備と基本撮影

撮影前のカメラの準備と、撮影・再生の基本知識を説明しています。 デジタルカメラを初めてお使いの方はもちろん、すでに使ったことのある方もこの章は一通りお読みください。

レンズキャップを取り外す

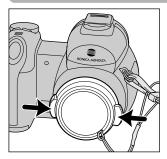

レンズキャップのつまみをつまんで、取り付け・ 取り外しを行ないます。


撮影後は、レンズキャップをはめて保管してください。


電池を入れる


- このカメラは、単3形アルカリ乾電池、または単3形充電式ニッケル水素電池のいずれかを4本使用します。 ニッケル水素電池は、指定の充電器でフル充電してからお使いください。
 - マンガン雷池等、他の単3形雷池はこのカメラでは使用できません。

電池を入れる




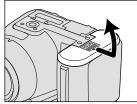

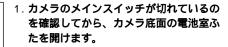

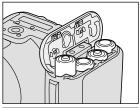

2. ふたの裏側の + / - 表示にしたがって電 池を入れます。

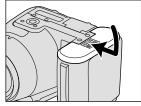

3. **ふたを元通りに閉めます。** 最後まで確実に閉めてください。

「日付/時刻を設定してください」のメッセージが出たときは、日時の設定が失われています。[はい]を選んで十字キー中央の実行ボタンを押すと、日時設定画面が現れます P.22

電池容量の確認

メインスイッチを入れると、電池の容量が液晶モニターに表示されます。



		白色 (約3秒間)	電池容量は十分です。
)		白色	電池容量が少なくなりました。
		赤色	電池の交換をおすすめします。まだ撮影はできます。
	電池がなくなりました		新しい電池と交換してください。 シャッターは切れません。

何も表示されないときは、電池の向き(+/-)を確認してください。

長時間の撮影や再生には、別売のACアダプターの使用をおすすめします。 P.147

赤色 《四点灯時は、UHS連続撮影、シャッターチャンス連写、動画撮影はできません。手ぶれ補正機能も作動しません。

電池容量がなくなったとき(上の表の一番下)は、その電池は再使用せず、すみやかに新しい電池と交換してください。

パワーセーブ(操作しないでいると表示が自動的に消えます)

このカメラは、約1分以上何も操作をしないでいると、自動的に省電力設定になります(パワーセーブ)。 メインスイッチや十字キーを押すか、シャッターボタンを半押しすれば、撮影が再開できます。

パワーセーブまでの時間(初期設定は1分)は変更することができます。 P.108


液晶モニターは、約1分間何も操作しないでいると、パワーセーブまでの時間に関係なく自動的に消灯します。 30分以上何も操作をしないでいると、完全に電源が切れます。撮影を再開するには、メインスイッチを押して ください。

カードを入れる/取り出す

カードを入れる

画像を記録するには、SDメモリーカードまたはマルチメディアカード(以下カード)が必要です。付属のSDメモリーカードは、そのままこのカメラに入れてお使いいただけます。

SDメモリーカードには、ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチがついています。このスイッチを下にスライドさせると、書き込みが禁止されてカード内の画像等を保護することができます。撮影する際には、スイッチを上に上げてください。

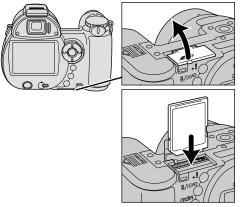

- カメラの電源が切れているのを確認してから、カメラ底面のカードスロットふたを開けます。
- 2. カードのラベルをカメラの背面側(液晶モニター)、ラベル上の マークを挿入口に向けて、カチッと音がするまで押し込みます。 中央をまっすぐに押し込みます。斜めに押し込まないでください。

カードが奥まで入らない場合は、無理に押し込まず に、カードの向きを確かめてください。 奥まで入ると、カードはロックされます。

3. ふたを元通り閉めます。


閉まらない場合は、次ページの要領でカードを一度押 し込んでから取り出し、正しく入れ直してください。


カードを入れずに撮影しようとすると、「カードが入っていません」というメッセージが現れます。この状態でもシャッターは切れますが、画像は保存できません。

マルチメディアカードを使用すると、SDメモリーカードと比べて撮影・再生時の動作応答時間がかなり長くなります。

液晶モニター右下に「----」が現れたり、「このカードは使えません」というメッセージが表示される場合は、カードの上下や裏表を逆に入れていないかを確認してください。

カードを取り出す

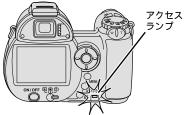

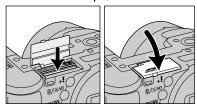


 カメラの電源を切り、アクセスランプが消えている のを確認した後、前ページの要領でカードスロット ふたを開けます。

アクセスランプが赤く点灯している間は、カードを 取り出さないでください。カード内のデータが破損 する原因となります。


- 2. カードをカチッと音がするまで中に押し込みます。 カードが少し出てきます。
- 3. カードを取り出し、ふたを元通り閉めます。

アクセスランプ

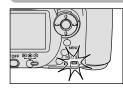

撮影後やメインスイッチON/OFF時には、カメラ背面のアクセスランプが赤く点灯します。点灯中は、カードを取り出したり、電池やACアダプターを抜いたりしないでください。画像データ破損の原因となります。

電源(メインスイッチ)を入れる

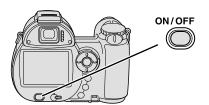

カメラ背面のメインスイッチを押すと、電源が入ります。






電源が入ると、手ぶれ補正機能が作動中であることを表す(M)ONが表示された後、通常の撮影画面が現れます。

日付と時刻を設定する



左のメッセージが出る場合は、日付と時刻が設定されていません。ご使用前に設定してください。

メニュー画面で日付と時刻を設定・変更する場合は P.114

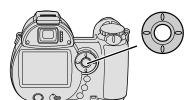

1.[はい]が選択されているのを確認してから、十字キー 中央の実行ポタンを押します。

[いいえ]になっている場合は、十字キー左側で[はい]を選択してから実行ボタンを押してください。



2. 十字キーの左右で修正したい項目を選びます。





 十字キーの上下で数値を変更します。 押し続けると数値が早送りされます。





4. **必要なだけ**、2、3**の操作を繰り返します。** 「年/月/日」は年月日の並び順を表します。



5. **修正が終わったら、十字キー中央の実行ボタンを押します。** 時計がスタートします。

途中でメニューボタンを押すと、日時設定はキャンセルされます。

カメラの電池を入れると、日付・時刻記憶用の内蔵バックアップ電池の充電が開始されます。フル充電するには約24時間かかります(その間メインスイッチはOFFにできます)。フル充電後は、カメラの電池を抜いている間でも、内蔵バックアップ電池が約24時間設定を記憶しているので、この間に電池交換を行なってください。カメラの電池を長時間抜いて設定が消えてしまった場合は、このページの要領で再設定してください。

撮影できる画像数



カードを入れ、メインスイッチを押して電源を入れると、画面右下におおよその撮影残り画像数(現在の設定で撮影を続けると、後何枚撮影できるか)が表示されます。

1枚のカードに記録できる画像数は、カードの容量や、カメラで設定された画像サイズおよび画質によって異なります。例として、付属の16MBのSDメモリーカードで初期設定で撮影する場合、記録できる画像数は約9枚です(画像サイズ2560×1920、画質スタンダード時)。

画像サイズや画質を変更した場合、また動画を撮影した場合は、撮影できる画像数は大きく変わります。 詳細は P.57~59

カードがいっぱいになったときは、「カードに空きがありません」のメッセージが現れます。カードを交換するか、カード内の画像を消去してください。画像サイズや画質を変更すると撮影できることもあります。

ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては、撮影後に撮影残り画像数が変化しない 場合もあります。

旅行など撮影枚数の多い場合は、予備のカードを用意されることをおすすめします。

カメラを構える

画像の表示場所



撮影される画像は、カメラ背面の電子ビューファインダー(以下ファインダー)または液晶モニターに表示されます。両者の表示内容は同じです。 表示場所を変更することもできます。

撮影/再生切り替えレバーで、画像の表示場所を選びます。



- **Г** 撮影画像がファインダーに表示されます。
- **「** 撮影画像が液晶モニターに表示されます。
- ▶ 再生モードです。 P.79

ファインダーを見て撮影する



カメラが動くとぶれた写真になりますので、しっかりと構えて撮影してください。ファインダーをのぞいて撮影すると、カメラをしっかり構えることができ、手ぶれが起こりにくくなります。

右手でカメラのグリップを持ち、脇を閉め、左手でレンズ の下側を持って支えます。

片足を軽く踏み出し、上半身を安定させます。壁にもたれ たり、 机などに肘をついたりしても効果があります。


暗い場所でフラッシュを使わずに撮影する場合や、望遠側で撮影する場合は、手ぶれが起こりやすくなります。三脚などにカメラを固定して撮影することをおすすめします。

液晶モニターを見て撮影する

基本的な構え方は、ファインダーを見て撮影する場合と同じです。ファインダーでの撮影と比べて手ぶれが起こりやすいので、ぶれないようにカメラをしっかり構えて撮影してください。

フルオートで撮影する

ここでは、すべての設定がカメラまかせのフルオート(全自動)撮影について説明しています。

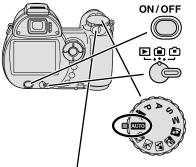


- 1. メインスイッチを押して電源を入れます。
- 3. **撮影モードダイヤルを**AUTO**に合わせます。** フルオート撮影になります。 フラッシュを発光させたいときは、内蔵フラッシュを上げてく ださい。 P.28



4. ズームレバーで写したいものの大きさを決めます。

レバーを右(T側)へ動かすと大きく写り、左(W側)へ動かすと広い範囲が写ります。画面上部のズーム表示が、現在のおおよそのズーム位置をお知らせします。



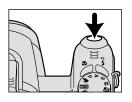



5. 写したいものに[]を合 わせて、シャッターボタン を半押しします。

シャッターボタンを軽く押すと、途中で少し 止まるところがあります。 そこまで押すこと を「半押し」と呼んでいます。



半押しすると、ピントの合った場所が赤いで表示され、画面右下に白い○(フォーカス表示)が点灯します。






表示されます。

6. シャッターボタンを押し込んで撮影します。

撮影された画像が自動的にカードに記録(保存)されます。 書き込み中はアクセスランプが赤く点灯しますので、その 間はカードや電池を抜かないでください。

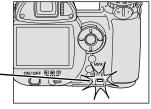

アクセス*-*ランプ

撮影後常に一定の間表示させるには P.109、アフタービュー

カメラから、ズーム広角側で約60cm以上、望遠側で約1.6m以上離れたものにピントが合います。それより近くを撮影する場合は、マクロ撮影またはスーパーマクロ撮影を行なってください。 P.33 撮影後シャッターボタンから指を離さずにそのまま押し続けていると、その間撮影した画像が液晶モニターに

シャッターボタンを半押ししたときに現れる表示の意味は以下の通りです。

液晶モニター		状況
0	白色	ピントが合って固定されています。撮影できます。
0	赤色	ピントが合わないか、撮りたいものに近づき過ぎています。 撮影はできます。 P.39
	白色	シャッター速度が遅く、カメラぶれや被写体ぶれの恐れがあります。 フラッシュまたは三脚の使用をおすすめします。 P.62
~ とく		(左のうちいずれか1つが表示) フルオートシーンセレクターで選ばれているシーンです。 P.30

撮影後は、メインスイッチを少し長めに押して電源を切ってください。電源を切るとレンズが収納されるので、レンズ部分を持たないようにしてください。

レンズキャップを付けて保管してください。

フラッシュ撮影



フラッシュを発光させるときは、内蔵フラッシュを手で上げてください。フラッシュが上がっているときは、フラッシュモードの変更が可能です。

フラッシュを発光させないときは、内蔵フラッシュを手で押し下げてくださ い。



フラッシュモード表示が赤くなっている間は、フラッシュが充電中です。白色に戻る(=充電が完了する)のを待ってから撮影してください。



フラッシュ光が被写体に届いたときは、撮影後、画面左上に **M**が点灯します。この表示が出なかった場合は、フラッシュ光が被写体に届かず、暗く写ります。次ページのフラッシュ光の届く距離を確認してください。

このカメラではフラッシュの発光量を正確に決めるため、フラッシュ発光時には撮影の直前に一度フラッシュが発光します(プリ発光)。よって本発光と合わせてフラッシュが2回続けて発光します。

フラッシュ光の届く距離

フラッシュの光が届く範囲 には限度があります。最広 角側では3.6m、最望遠側 では2.2mを目安に撮影し てください(撮像感度 AUTO時》








広角側:0.2~3.6m 望遠側: 1.2~2.2m

夜景など暗い場合は、フラッシュ が発光しても遠くの景色は写りま せん。

撮像感度を変更すると、フラッシュ光の届く距離が変わります。 P.69

フラッシュモード

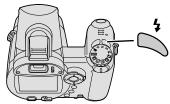



内蔵フラッシュが上がっているときに フラッシュモードボタン


	と、以下のフラッシュモードが選べます。
800	暗いときなど必要時には自動的に発光します。(自動発光)

esemi	人の目が赤く写るのを和らげます。 光します。(赤目軽減自動発光)	必要時には自動的に発
-25-ETHT	光します。(赤目軽減自動発光)	

Odill	光します。(赤目軽減自動発光)	
- 67		

答	必ず発光します。(強制発光)
---	----------------

45-enns	夜景を背景にした人物撮影で、 うに光ります(スローシンクロ	人も背景もきれいに写るよ
\$5.40000	うに光ります(スローシンクロ)。 P.42

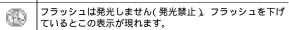

シーンセレクター



撮影モードダイヤルAUTO位置では、画面の上側に撮影場面を表す絵表示が並びます。そのまま撮影すると、カメラが撮影場面を判断し、自動的にその場にふさわしい設定が行われます(フルオートシーンセレクター)

撮影者が自分で目的のシーンを選ぶこともできます。

フルオートシーンセレクター




シャッターボタンを半押しすると、レンズの焦点距離や被写体までの距離などからカメラが撮影場面を判断し、その場面にふさわしい設定が自動的に行われます。

半押しすると、カメラが選んだ場面が液晶モニターに表示されます。 どの場面にも当てはまらなかった場合は、標準的な一般撮影となります。

フルオートシーンセレクターを解除することもできます。 P34~35

目的のシーンを選ぶ

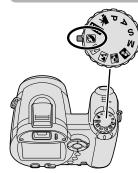

撮影者が自分で目的の撮影シーンを選ぶことができます。上記の4つに加え、夜景ポートレート・夜景を選ぶこともできます。

撮影モードダイヤルを回して、撮影したい場面の絵表示を選びます。 液晶モニター左下にも同じ絵表示が現れます。

ポートレート

🤽 スポーツ

▲ 風景

全 夕景

▼ 夜景ポートレート・夜景

選んだ撮影シーンに応じて、カメラが 自動的に撮影の設定を行ないます。 そ のため、撮影者が設定を変更できない 場合もあります。

ポートレート

人物を美しく引き立たせ、人の肌をなめらかに再現します。 背景をよりぼかすには、レンズの望遠側の方が効果があります。



スポーツ



速く動いているものでもぶれにくいように、またやや遠いところにある被写体をくっきりと描写します。

このモードでは、動く被写体にピントを合わせやすくするため、シャッターボタンを半押ししなくても常にピント位置が調整され続けます(フルタイムAF、P.66)。またシャッターボタンを半押しすると、動いている被写体にピントを合わせ続けます(コンティニュアスAF、P.64)。

風景

色は鮮やかに、輪郭はくっきりと描写します。全体的にピントが合って見えるように再現します。

フラッシュを押し下げて、フラッシュ発光禁止で撮影することをおすすめします。

被写体が暗いときはシャッター速度が遅くなります。液晶モニターに □ が現れたときは、手ぶれに注意するか、三脚を使って撮影してください。



次ページへ続く

シーンセレクター(続き)

夕景

夕焼けを赤く美しく描写します。夕景を背景とした人物撮影では、両者をバランスよく再現します。

人物のいない夕景のみの場合は、フラッシュを下げて、フラッシュ発光禁止で 撮影することをおすすめします。

シャッター速度が遅くなります。液晶モニターに 🚇 が現れたときは、手ぶれに注意するか、三脚を使って撮影してください。

レンズを長時間太陽に向けたまま放置しないでください。CCD(撮像素子)を傷める原因となります。やむを得ず置く場合はレンズキャップを取り付けてください。



夜景・夜景ポートレート



黒をしっかりと再現し、明かりのない暗い部分は黒く、明るい部分は明るく写し出して、美しい夜景を描写します。夜景を背景とした人物撮影では、両者をパランスよく再現します。


人物のいない夜景のみの場合は、フラッシュを押し下げて、フラッシュ 発光禁止で撮影することをおすすめします。

シャッター速度が遅くなります。液晶モニターに い が現れたときは、手ぶれに注意するか、三脚を使って撮影してください。また夜景ポートレート撮影の場合、撮影される人物が動くと写真もぶれますので、動かないように注意してあげてください。


フラッシュ光の届く範囲は、広角側で0.2~2.9m、望遠側で1.2~1.8mとなります(撮像感度AUTO時)。

近くのものを撮影する(マクロ・スーパーマクロ)

レンズ先端から広角側で約60cm、望遠側で約1.6m以内のものを撮影する場合は、そのままだとピントが合わないので、マクロ撮影またはスーパーマクロ撮影を行なってください。

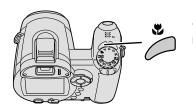

マクロモードボタンを押すと、以下のマクロモードが選べます。

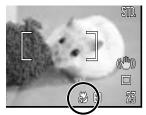



マクロモード

レンズ先端より、広角側で約10cm~1m、望遠側で約1.2m~2.5mの被写体にピントが合います。



スーパーマクロモード

レンズ先端より約1cm~100cmの被写体にピントが合います。ズーム位置は自動的に固定されます。

表示なし

マクロ機能解除

シャッターボタンを半押ししたときに、画面右下に白い ○ (フォーカス表示)が点灯すれば、被写体は上記の範囲内にあってピントは合っています。上記の範囲外でピントが合わない場合は、赤い ◎ が点灯します。スーパーマクロモードで約20cm以内の被写体を撮影する場合は、フラッシュは発光させないでください。マクロ撮影等近距離撮影の場合は、手ぶれ補正機能でもぶれが補正できないことがあります。三脚の使用をおすすめします。

メニューで設定を変える

MENU



撮影モードダイヤルがAUTOま たはシーンセレクター位置にあ るときに、メニューボタンを押 すと、右のメニュー画面が現れ てメニューの設定ができます。

AUTOとシーンセレクターで、メニューの内 容が一部異なります。



1. メニューボタンを押した後、十字キーの上下で希望 の項目を選びます。







2. 十字キーの右側で、設定内容を表示させます。



3.十字キーの上下で、希望の設定を選びます。



4. 十字キー中央の実行ボタンを押して決定します。 実行ボタンの代わりに十字キーの左側を押すと、変更はキ ャンセルされます。



5. メニューボタンを押して元の画面に戻ります。 シャッターボタンの半押しでも戻ります。



© 1	₽ SETUP
ドライプモード	
画像サイズ	■2560x1920
画質	2048x1536
オートシーンセレクター	1600x1200
千ごわ湖正	610v180



撮影モードダイヤルがAUTOまたはシーンセレクター位置のときのメニューは、以下の通りです。詳細については、各該当ページをご覧ください。

印は初期設定値です。


		1
ドライブモード (P.52)	1コマ撮影 セルフタイマー 連続撮影 シャッターチャンス連写 ブラケット撮影	通常の1コマ撮影、セルフタイマー、シャッターボタンを押している間撮影され続ける連続撮影など、シャッターを切るタイミングをコントロールします。
画像サイズ(P.57)	2560×1920 2048×1536 1600×1200 640×480	大きくプリントするときは大きいサイズ、ホームページの画像用には小さいサイズなど、画像サイズを選ぶことができます。
画質(P.58)	ファイン スタンダード エコノミー	画像加工用のファイン、ファイルサイズの小さいエコノミーなど、画像の圧縮率を選ぶことができます。
オートシーンセレクター (P.30)*	ON OFF	フルオートシーンセレクターの機能を解除することができます。
フォーカスモード (P.63)*	オートフォーカス マニュアルフォーカス	マニュアルフォーカス(手動ピント合わせ)が選べま す。
手ぶれ補正 (P.62)	標準 露光中のみ なし	初期設定では手ぶれ補正は機能します。その設定を 変えたり、解除したりすることができます。

© 1	₽ SETUP
ドライプモード	1コマ撮影
画像サイズ	2560x1920
凹筤 7+=ħ7F=k*	
手ぶれ補正	標準
	MENU D

* オートシーンセレクターは撮影モードダイヤルがAUTO位置、フォーカス モードは撮影モードダイヤルがシーンセレクター位置の場合のみ表示され ます。

撮影モードダイヤルが シーンセレクター位置の場合

撮った画像を見る(クイックビュー)

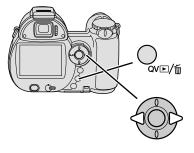

クイックビュー / 消去ボタンを押すと、撮った画像がすぐに確認できます。気に入らなければ消去することもできます。

- 撮影後、クイックビュー/消去ボタンを押します。
 直前に撮影された画像がファインダーまたは液晶モニターに現れます。
- 2. 十字キーの左右で見たい画像を選びます。
- 3. クイックビュー/消去ボタンを2回押して、通常の撮影 モードに戻ります。

クイックビューでも再生モードと同じく、画面表示の切り替えや動画再生等が可能です。 P.79~87 再生モードメニュー(P.88~)の設定はできません。

画像を手早く消去する



1. 上記2の十字キー左右で消去したい画像を選んだ後、 クイックビュー/消去ボタンを押します。 右の画面が現れます。





2. 十字キーの左側で[はい]を選びます。




- 3. 十字キー中央の実行ボタンを押します。 選んだ画像が消去されます。 この後、続けて画像を消去することもできます。
- 4. **クイックビュー / 消去ボタンを2回押して、通常の撮影モードに戻ります。** メニューボタンや、シャッターボタンの半押しでも戻ります。

複数の画像を一度に消去するには P.90


動画を撮影する

動画の撮影を行なうことができます。音声(モノラル)も同時に記録されます。

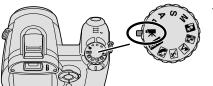

撮影モードダイヤルを・果に合わせます。
 画面右下に、撮影可能な残り時間(分:秒)が表示されます。



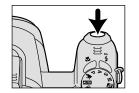

2. シャッターボタンを押して撮影を開始 します。

撮影中は Recが表示され、残り時間が減っていきます。

動画撮影中のズームも可能です。

3. 撮影を止めるときは、もう一度シャッターボタンを押します。

残り時間が00:00になる(=カードがいっぱいになる)と、シャッターボタンを押さなくても自動的に撮影が終了します。



動画を再生する



1. 再生モード ▶ またはクイックビュー(P.36)で、再生したい動画を選びます。




2. 十字キー中央の実行ボタンを押します。

最後まで再生されると、自動的に開始画面に戻ります。途中で終えるときはメニューボタン を押してください。

その他の動画再生中の操作について P.85~86

撮影モード

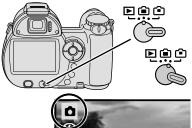


この章では、撮影モードでの各種設定につ いて説明しています。撮影/再生切り替え レバーは、 🗈 または 🗈 位置に合わせてく ださい。




撮影モード中は、ファインダー / 液晶モニ ター内の左上に

が現れます。

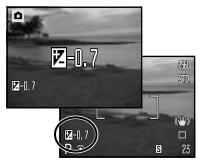

撮影モードで設定を変更すると、変更した 値または設定が画面中央に表示される場合 もあります。十字キー中央の実行ボタンで 設定を終了させると、表示は小さくなりま す。

ピント合わせ

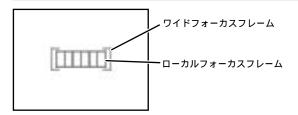

ワイドフォーカスフレーム[]の中には、 ピントを合わせるためのセンサー(ロー カルフォーカスフレーム が5個あります。 シャッターボタンを半押しすると、ピン トが合った部分のセンサーが赤く点灯し て、どこにピントが合っているかをお知 らせします。

フォーカス表示


シャッターボタンを半押しすると、自動的にピント合わせが行われ、液晶モニターまたはファインダー内のフォーカス表示 〇 がピントの状態をお知らせします。

フォーカス表示	状況		
○白色	ピントが合って固定されています。撮影できます。		
	ピントが合いません。以下を確認してください。撮影はできます。		
	撮りたいものに近づき過ぎていませんか? カメラから、ズーム広角側で約60cm、望遠側で約1.6m以上離れたものにピントが合います。それより近くの物を撮影するときは、マクロ撮影またはスーパーマクロ撮影を行なってください。 P.33		
○赤色	被写体が[]から外れていませんか? []から外れるとピントが合いません。		
	被写体が動いていませんか? 動いている物を撮影する時は、コンティニュアスAFをおすすめします。 P.64		
	オートフォーカスの苦手な被写体ではありませんか? オートフォーカスの苦手な被写体(P.40)だと、オートフォーカスではピント合わせができ ません。フォーカスロック撮影(P.41)またはマニュアルフォーカス撮影(P.65)を行なっ てください。		


ピント合わせ(続き)

オートフォーカスの苦手な被写体

オートフォーカスのピント合わせは、被写体のコントラスト(明暗差)を利用しています。したがって、次のような被写体ではオートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。ピントが合わない場合は、液晶モニターに赤色の ◎ が点灯します。このような場合は、フォーカスロック撮影(P.41)またはマニュアルフォーカス撮影(P.65)を行なってください。

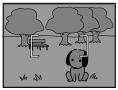


暗すぎるもの

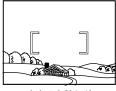

青空や白壁など コントラストのないもの




[]の中に 距離の異なるものが 混じっているとき

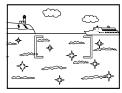


太陽のように明るいものや、 車のボディ、水面など きらきら輝いているもの


ローカルフォーカスフレームの選択

ワイドフォーカスフレーム[]の中には、ピントを合わせるためのセンサー(ローカルフォーカスフレーム)が5つあります。通常はどのフレームが使われるか自動的に決まりますが、ご自分で任意のフレームを選ぶこともできます。

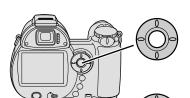


1. 十字キー中央の実行ボタンを、約1 秒間押し続けます。

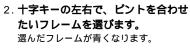

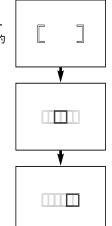



- 3. 十字キー中央の実行ボタンを押します。
- 4. **シャッターボタンを押して撮影します。** ピントが合うと、フレームは赤くなります。

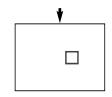


再度十字キー中央の実行ボタンを約1秒押し続けると、ワイドフォーカスフレームに戻ります。 デジタルズーム時(P.119)には、フレームを選択することはできません。

被写体が「 1に入らないときは(フォーカスロック撮影)

ピントを合わせたいものが画面中央の[]に入らないときに、そのまま撮影すると、[]と重なっている背景にピントが合って人物がぼけてしまいます。このようなときは、次のようにしてピントを固定(フォーカスロック)して撮影してください。



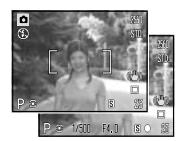

1. ピントを合わせたいものに[]を合わせ、シャッターボタンを半押しします。



画面右下に白い ○ が点灯します。 ピントと同時に露出も固定されます。シャッター速度と絞り値が黒 く反転してお知らせします。




- 2. シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に戻します。
- 3. シャッターボタンを押し込んで撮影します。



フラッシュ撮影

フラッシュ撮影の基本については、「準備と基本撮影」のフラッシュ撮影の項目をご覧ください。 P.28

フラッシュモード

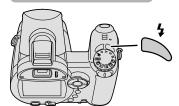

内蔵フラッシュが上がっている ときに、フラッシュモードボタ ンを押すと、撮影モードダイヤ ルの位置により、それぞれ以下 のフラッシュモードが選べます。



撮影モードダイヤルが、AUTO、P、またはシーン セレクター位置のとき(P.29と同様)

\$1W	暗いときなど必要時には自動的に発光します。(自動発光)
om	人の目が赤く写るのを和らげます。必要時に は自動的に発光します。(赤目軽減自動発光)
\$	 必ず発光します。(強制発光)
\$ac	夜景を背景にした人物撮影で、人も背景もきれいに写します。(スローシンクロ)
(#2)	フラッシュは発光しません(発光禁止)。フラッシュを下げているとこの表示が出ます。

撮影モードダイヤルが、A、S、M位置のとき

\$	必ず発光します。(強制発光)
0 5	人の目が赤く写るのを和らげます。必ず 発光します。(赤目軽減強制発光)
4ac	夜景を背景にした人物撮影で、人も背景 もきれいに写します。(スローシンクロ)
(4)	フラッシュは発光しません(発光禁止)。 フラッシュを下げているとこの表示が出 ます。

スローシンクロ撮影


上記でスローシンクロ撮影を選ぶと、夜景を背景とした人物撮影ができます。シーンセレクターの「夜景ポートレート」と効果は同じです。 スローシンクロ撮影時は、フラッシュはかならず赤目軽減発光になります。 シャッター速度が遅くなりますので、手ぶれに注意するか、三脚を使って 撮影してください。



画面表示の切り替え(🗖 撮影モード時)


画面内の表示やヒストグラムの有無を切り替えることができます。

個々の表示内容について P.13

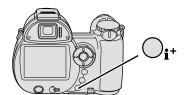

表示切り替えポタンを押します。

ボタンを押すごとに画面が以下の順序で切り替わります。

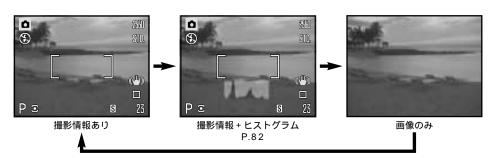

この使用説明書では、「撮影情報あり」(左端)で説明しています。

「画像のみ」でも、赤色の警告表示、フォーカス表示、フルオートシーンセレクター等、一部の表示は現れます。

このカメラでは、暗いところでは液晶モニターを見やすくするため、モニター感度が自動的に上がります。画面が粗くなりますが、撮影される画像には影響ありません。

撮影前のヒストグラムについて

撮影前に表示されるヒストグラムは、その時に液晶モニター / ファインダーに表示されている画像(ライブビュー画像)のヒストグラムを表します。よって、ライブビュー画像と実際に撮影される画像の明るさが異なる場合(フラッシュ発光時や、暗いところでモニター感度が自動的に上がっている時)は、撮影後にヒストグラムを確認してください。 P.82

被写体の状況や画像処理により、撮影前と後のヒストグラムに若干の差が生じることがあります。

ヒストグラムについて P.83

露出補正

撮影される画像を明るくしたり暗くしたりします。 - 2.0~+2.0の範囲で1/3段ごとに設定できます.

- +側にすると画像が明るくなります。白い被写体を白く表現するときや、黒い被写体をつぶさずに描写するときなどに使います。
- 側にすると画像が暗くなります。黒い被写体 を黒く表現するときなどに使います。

撮影モードダイヤルがAUTO位置のときは、露出 補正はできません。







露出補正 - 側



1. 十字キーの左右どちらかを
 1 回押します。

現在の設定値が表示されます。





十字キーの左右で希望の数値を選びます。
 右を押すと明るくなります(+側に露出補正)。
 左を押すと暗くなります(-側に露出補正)。



3. 十字キー中央の実行ボタンを押します。






設定後、画面左下に数値が表示されます。

露出補正を解除するときは、同じ要領で±0に設定してください。

露出モード

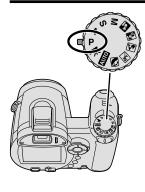

同じシーン、同じ被写体でも、シャッター速度や絞り値を変えると写真の描写が変わります。撮影モードダイヤルで露出モードを変えると、シャッター速度と絞り値のどちらか一方、あるいは両方を自分で決めることができます。

P(プログラム)モード	シャッター速度と絞り値の両方が自動的 に決まります。
A(絞り優先)モード	希望の絞り値を決めることができます。 P.46
S(シャッター速度優先)モード	希望のシャッター速度を決めることができます。 P.47
M(マニュアル)モード	希望のシャッター速度と絞り値を決める ことができます。 P.48

A、S、Mモードでは、フラッシュは自動発光しません(上げていると必ず発光します)。 P.42

P(プログラム)モード

シャッター速度と絞り値が自動的に決まります。シャッターチャンスに専念することができるので、スナップ写真など一般撮影に最適です。

AUTOとPモードの違い -

撮影モードダイヤルをAUTO位置にすると、AUTO位置以外で行なった主な設定が一時的にキャンセルされ、オート(自動)撮影になります。メニュー項目が減り、露出補正など設定できない機能もあります。フルオートシーンセレクターも、AUTO位置でのみ作動します。カメラまかせで気軽に撮影したいときや、他のモードでの設定変更後に一時的に自動設定に戻す場合に便利です。Pモードでは、すでに行なった設定が保持され、メニューを含めカメラのすべての機能が活用できます。カメラに何か設定を加えて撮影することが多いときは、AUTOでなくPモードをおすすめします。

露出モード(続き)

A(絞り優先)モード

撮影者が希望の絞り値を決めることができます。絞りとは、レンズを通して入ってくる光の量を調整するもので、絞り値が変わると被写体の前後のピントの状態が変わり、背景をぼかしたり、くっきり写したりすることができます。

絞り値を2.8などに小さくすると、被写体の前後がぼけやすくなります(写真左)、逆に8などに大きくすると、近くのものから遠くのものまでくっきりと写ります(写真右)、



絞り値が小さいとき (絞りを開けたとき)



絞り値が大きいとき (絞りを絞り込んだとき)



 撮影モードダイヤルをAに合わせます。 絞り値が青く表示されます。



2. 十字キーの上下で、希望の絞り値を選びます。 以下の範囲から選ぶことができます。数値は1/3段刻 みで変わります。

広角側:2.8~8.0 望遠側:4.5~8.0



十字キーの上下で設定する、 の意味

絞り値を大きくする(絞りを絞り込む)とレンズを通る光の量が減少し、シャッター速度が遅くなります。 三脚を使って撮影されることをおすすめします。

フラッシュを使用する場合、絞り値を大きくする(絞りを絞り込む)と、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります。絞り値を小さめにして(開放側で)撮影することをおすすめします。

シャッターボタンを半押ししたときにシャッター速度が赤くなる場合は、カメラの制御範囲を超えているため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。白く表示される範囲内で絞り値を設定してください。

S(シャッター速度優先)モード

撮影者が希望のシャッター速度を決める ことができます。シャッター速度が変わ ると動いているものの写り方が変わりま す。

シャッター速度を1/1000秒などに速くすると、動いているものがくっきりと止まって写ります(写真左)。逆に1/15秒などに遅くすると、動いているものが流れるように写ります(写真右)。



シャッター速度が速いとき



シャッター速度が遅いとき (流し撮りの例)



1. **撮影モードダイヤルを**S**に合わせます。** シャッター速度が青く表示されます。



2. 十字キーの上下で、希望のシャッター速度を選びます。

4秒~1/1000秒の範囲から選ぶことができます。2 、 4 など「 」の文字が出ている場合は、それぞれ2秒、 4秒を表します。



十字キーの上下で設定する、 の意味

シャッターボタンを半押ししたときに絞り値が赤くなる場合は、カメラの制御範囲を超えているため、露出オーパーまたは露出アンダーの写真になります。白く表示される範囲内でシャッター速度を設定してください。 Sモードでは、カメラぶれ・被写体ぶれを表す 👜 は表示されません。

シャッター速度を遅くすると、自動的にノイズ軽減処理が行われます。 ノイズリダクション、P.49

露出モード(続き)

M(マニュアル)モード

Aモード、Sモードで説明した絞り値とシャッター速度の両方を、自由に選ぶことができます。絞り値とシャッター速度の両方を固定したままで撮影したいときや、露出計を使って撮影するときなどに便利です。



1. 撮影モードダイヤルをMに合わせます。



2. 十字キーの上下で、希望のシャッター速度を選びます。

4秒~1/1000秒の範囲から選ぶことができます。



十字キーの左右で、希望の絞り値を選びます。
 以下の範囲から選ぶことができます。

広角側: 2.8~8.0 望遠側: 4.5~8.0



Mモードで、そのまま撮影すると写真が大幅に露出オーバー / アンダーになる場合は、シャッターボタンを半押しするとシャッター速度と絞り値の両方が赤く点灯します。

Mモードでは、撮像感度(P.69)をオートにしていると、常にISO 100相当に固定されます。

Mモードでは、カメラぶれ・被写体ぶれを表す (A) は表示されません。

シャッター速度を遅くすると、自動的にノイズ軽減処理が行われます。 ノイズリダクション、P.49 Mモードでの露出補正(P.44)はできません。


ノイズリダクションについて -

シャッター速度が遅い、撮像感度が高い、使用温度が高いなどの状況によりノイズが発生しやすくなると、撮影後自動的にノイズ軽減処理(ノイズリダクション)が行なわれます。処理時間が一定以上になると、液晶モニターに「ノイズリダクション実行中」のメッセージが現れます。実行中は次の撮影はできません。

7 ノイズリダクション実行中


ファインダーの視度調整

近視等によりファインダーの像がはっきり見えないときは、視度を調整して見やすくすることができます。 ファインダーのみに有効です。液晶モニターの像には影響しません。

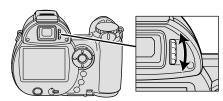

ファインダーをのぞいて、表示されている数値等が はっきりと見えるように、視度調整ダイヤルを回し ます。

撮影モードメニュー

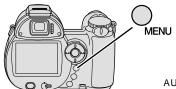

撮影モードダイヤルがP、A、S、M位置にあるときに、メニューボタンを押すと、右の画面が現れて、撮影モードメニューの設定ができます。

AUTOまたはシーンセレクター位置での メニューについて P.34





1. メニューボタンを押した後、十字キーの左右で、設定したい項目のあるタブ(1 ~ 1 ~ 1 ~ 2)を選びます。





2. 十字キーの上下で希望の項目を選びます。





3. 十字キーの右側で、設定内容を表示させます。





4.十字キーの上下で、希望の設定を選びます。



03

≯SETUP

MENU 🗈



5. **十字キー中央の実行ボタンを押して決定します。** 実行ボタンの代わりに十字キー左側を押すと、選んだ設定 は解除されます。



MENU

6. **メニューボタンを押して元の画面に戻ります。** シャッターボタンの半押しでも戻ります。

C	1
ドライブモード (P.52)	1コマ撮影 セルフタイマー 連続撮影 シャッターチャンス連写 ブラケット撮影
画像サイズ(P.57)	2560×1920 2048×1536 1600×1200 640×480
画質(P.58)	ファイン スタンダード エコノミー
ホワイトバランス (P.60)	カスタム設定 カスタム呼び出し AUTO プリセット
手ぶれ補正(P.62)	標準 露光中のみ なし

\bigcirc 2				
フォーカスモード (P.63)	ワンショットAF コンティニュアスAF マニュアルフォーカス			
フルタイムAF (P.66)	あり なし			
フラッシュモード (P.67)	自動発光 赤目軽減自動発光 強制発光 赤目軽減強制発光 スローシンクロ			
調光補正(P.67)	- 2.0 ~ + 2.0、 ± 0			
測光モード(P.68)	多分割 中央重点平均 スポット			

0	13
撮像感度(P.69)	ISO 320 ISO 200 ISO 100 ISO 50 AUTO
カラーモード(P.70)	ナチュラルカラー ビビッドカラー モノクロ セピア
シャープネス(P.70)	ハード(+) 標準 ソフト(-)
コントラスト(P.71)	強い(+) 標準 弱い(-)
キーカスタマイズ (P.72)	フラッシュモード ドライブモード ホワイトバランス フォーカスモード カラーモード 撮像感度

印は初期設定値です。

ドライブモード

連続撮影やセルフタイマーなど、シャッターレリーズの方法を変更する ことができます。

	1コマ撮影	シャッターボタンを押すごとに、1枚ずつ 撮影されます。初期設定は1コマ撮影です。
6%	セルフタイマー撮影	シャッターボタンを押してから10秒後に 撮影されます。 P.52
	連続撮影	シャッターボタンを押し続けている間、連 続して撮影されます。UHS連続撮影では 高速で撮影されます。 P.53
\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	シャッターチャンス 連写	シャッターボタンを押し続けている間連続 して撮影され、シャッターボタンを離す直 前の20コマのみ記録されます。 P.55
	プラケット(ずらし) 撮影	露出を自動的にずらした写真が3枚できます。 P.56



セルフタイマー

シャッターボタンを押してから10秒後に撮影されます。撮影者も一緒に写真に入るときに便利です。

1. P.50の要領でセルフタイマーを選びます。

MENU 🗖 1 ドライブモード 右へ セルフタイマー



2. 被写体にピントが合っているのを確認して から、シャッターボタンを押します。

セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフ タイマーランプが点滅します。撮影直前には素早 い点滅、そして点灯となり、撮影のタイミングを お知らせします。

セルフタイマー作動中は、ランプと同様に音でも お知らせします。他の操作音も含めて、音を消す こともできます。 P.117



セルフタイマーランプ

撮影後、セルフタイマーは解除されます。


作動中のセルフタイマーを止めるには、ズームレバーを動かしてください。

シャッターボタンを押して2秒後にシャッターが切れる2秒セルフタイマーもあります。シャッターボタンを押す際のカメラぶれを和らげるのに便利です。 P.120

連続撮影

シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影されます。毎秒約2.2コマの速度で撮影できます。 UHS*連続撮影では、毎秒約10コマの速度で、最大20コマまで連続して撮影できます。画像サイズは 1024×768画素に固定されます。

*UHS = Ultra High Speed(ウルトラハイスピード)の略

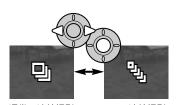

通常の連続撮影

UHS連続撮影

1. P.50の要領で連続撮影を選びます。

MENU	1	ドライブモード	右へ	連続撮影
実行	/ =			

- 2. 十字キーの左右で、通常の連続撮影またはUHS連続撮影を 選び、中央の実行ボタンを押します。
- 3. シャッターボタンを押し続けて撮影します。

通常の連続撮影の場合

フラッシュが発光するときは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。

ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。(コンティニュアスAF時は1コマごとに決定)

コンティニュアスAF時、シャッター速度が遅いとき、電池の容量が少ないとき(液晶モニターに赤色の ©21が点灯)や、カメラの温度が上がったときは、連続撮影の速度が落ちます。

カメラ内部のメモリ容量の関係上、連続撮影の枚数には上限があります(以下参照)。

	2560x1920	2048x1536	1600x1200	640x480
エコノミー	8枚	18枚	38枚	143枚
スタンダード	6枚	9枚	17枚	122枚
ファイン	3枚	4枚	6枚	38枚

これらの値は画像サイズや画質、被写体によって異なるので、あくまでも目安です。

次ページへ続く

ドライブモード(続き)

UHS連続撮影の場合

UHS連続撮影では、すべての画像データをいったんカメラ内部のメモリーに蓄積し、撮影完了後にデータをまとめてカードに書き込み(記録)します。よって、

撮影後、カードに書き込む時間が必要です。書き込み中は次の撮影はできません。

カメラ内部のメモリ容量の関係上、連続で撮影できるコマ数は最大20コマです。

画像サイズは1024×768画素に固定されます。

フラッシュ撮影はできません。 自動的に発光禁止になります。

撮影残り画像数が3枚以下の場合は、「カードに空きがありません」のメッセージが出て、UHS連続撮影はできません。

ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。

撮像感度は自動的に高感度寄りに設定されます。手動での設定はできません。

デジタルズーム(P.119)での撮影はできません。デジタルズーム時に後からUHS連続撮影に設定すると、デジタルズームは解除されます。

低速のシャッター速度での撮影はできません。SモードやMモードで1/25秒より低速側のシャッター速度に設定していた場合、自動的に1/25秒に変更されます。


電池の容量が少ないとき(液晶モニターに赤色の �️型 が点灯している場合)は、UHS連続撮影はできません(シャッターは切れません)。

UHS連続撮影の場合、他の撮影画像と比べると画質がやや劣化することがあります。

強い逆光下で撮影した場合、スミア(縦に伸びる光の帯)が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりすることがあります。これらの現象は画面で確認できます。Aモードで絞りを絞ると、このような現象を緩和させることができます。 P.46

シャッターチャンス連写

シャッターボタンを押し続けている間連続して撮影が行われますが、すべての画像が記録されるのではなく、シャッターボタンを離す直前の20コマ*だけが記録されます。テニスやゴルフのフォームのチェックなど、過去にさかのぼって動きを追いかける連続したシーンの撮影に効果的です。毎秒約10コマの速度で最大20コマ*、約2秒前までさかのぼって記録できます。

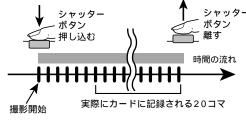

* シャッターボタンを離すタイミングが早いと、20コマ記録できません。

1. P.50の要領でシャッターチャンス連写を選びます。

MENU 🗖 1 ドライブモード 右へ シャッターチャンス連写 実行 MENU



シャッターボタンを押し続け、記録を終了したいタイミングで離します。

撮影後は、実際に記録される画像が順に小さく、液晶モニター / ファインダーに表示されます。

画像サイズは1024×768画素に固定されます。

フラッシュ撮影はできません。自動的に発光禁止になります。

撮影残り画像数が20枚以下の場合は、「カードに空きがありません」のメッセージが出て、シャッターチャンス連写はできません。

ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。

撮像感度は自動的に高感度寄りに設定されます。手動での設定はできません。

デジタルズーム(P.119)での撮影はできません。デジタルズーム時に後からUHS連続撮影に設定すると、デジタルズームは解除されます。

低速のシャッター速度での撮影はできません。SモードやMモードで1/25秒より低速側のシャッター速度に設定していた場合、自動的に1/25秒に変更されます。

電池の容量が少ないとき(液晶モニターに赤色の 🖅 が点灯している場合)は、シャッターチャンス連写はできません(シャッターは切れません)。

他の撮影画像と比べると画質がやや劣化することがあります。

強い逆光下で撮影した場合、スミア(縦に伸びる光の帯)が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりすることがあります。これらの現象は画面で確認できます。Aモードで絞りを絞ると、このような現象を緩和させることができます。 P.46


ドライブモード(続き)

ブラケット(ずらし)撮影

シャッターボタンを押し続けている間、露出を自動的にずらした写真が3枚撮れます。



1. P.50**の要領でブラケット撮影を選びます。**

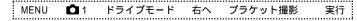

2. **十字キーの左右でずらし量を選び、中央の実行ボタンを押します。** ±0.3または±0.5のいずれかを選びます。±0.5だとずらし量が大きく、±0.3 だと小さくなります。



3. シャッターボタンを押し続けて撮影します。

±0 - (露出アンダー)側 + (露出オーバー)側、の順に撮影されます。 途中で指を離すとブラケット撮影は終了します。



フラッシュ撮影はできません。自動的に発光禁止になります。

ピント位置と基準となる露出は、1コマ目で固定されます。(コンティニュアスAF時のピント位置のみ1コマごとに決定)

画像サイズ

デジタル画像は縦横に細かく分割されて表現されています。例えば画像サイズ2560×1920の場合、画像は横に2560、縦に1920に分割され、その1点1点(画素)にそれぞれ色が付き、全体として1つの写真になっています。画像サイズとは、このように並んでいる画素の数(記録画素数)を表し、画素またはピクセル、ドットといった単位で表されます。

画像をプリントする場合は、サイズが大きいほどきれいにプリントできますが、1枚当たりのファイルサイズ(データ量)が大きくなりますので、カードに記録できる枚数は少なくなります。このカメラでは、画像サイズを以下の4通りの中から選ぶことができます。

画像サイズ	液晶モニター ファインダ-	説明
2560×1920	2560	このカメラの最大の画像サイズです。パソコンに取り込んで編集するときや、 大きくプリントする(1)場合におすすめします。約490万画素の画像が撮影 できます。 (1)A5(210mm×148mm)~A3(420mm×297mm)程度
2048×1536	2048	パソコンに取り込んで編集するときや、プリントする(2)場合におすすめします。約315万画素の画像が撮影できます。 (2)2L版(178mm×127mm)~A4(297mm×210mm)程度
1600×1200	1600	枚数を多く撮ってプリントする(3)場合に便利です。約190万画素の画像が 撮影できます。 (3)L版(127mm×89mm)~A5(210mm×148mm)程度
640×480	640	1枚のカードに最も多くの枚数を撮影することができます。ファイルサイズが小さいので、Eメールに添付するときやホームページ用の画像として最適です。

ここでいうプリントとは、印刷解像度150dpi~300dpiの場合を指しています。 画像サイズを変更した場合のファイルサイズと撮影画像数について P.59

P.50の要領で、希望の画像サイズを選びます。

MENU **1** 画像サイズ 右へ 希望のサイズ 実行 MENU






画質

画像の圧縮率によって画質が決まります。画像を圧縮しないとファイルサイズ(次ページ)が大きくなるため、デジタルカメラでは画像を圧縮して記録する方法が一般的です。

このカメラでは、画質を以下の3つの中から選ぶことができます。表中、上に行くほど高画質になりますが、高画質になるほど1枚当たりのファイルサイズが大きくなるので、カードに記録できる枚数は少なくなります。

画質	液晶モニター ファインダ-	ファイル形式	説明
ファイン	FINE	JPEG (圧縮率小)	画像がJPEG(ジェイペグ)型式で圧縮されて記録されます。圧縮率が 大きくなるほどファイルサイズは小さくなり、1枚のカードに記録で きる枚数が増えます。
スタンダード	STD.	JPEG (圧縮率中)	JPEG型式で保存すると、圧縮率が大きいほど画質が劣化します。いったん劣化した画質をパソコン等で復元することはできませんので、特に後で画像の加工や編集を行なう場合、画質の設定は慎重に行なってください。一般的な目安は以下の通りです。
エコノミー	ECON.	JPEG (圧縮率大)	プリントする場合 ファイン、スタンダード 画像を加工する場合 ファイン Eメールに添付する場合など エコノミー

P.50の要領で、希望の画質を選びます。

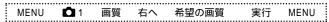





ファイルサイズと撮影画像数

画像サイズと画質によってファイルサイズが決まり、ファイルサイズと使用しているカードの容量によって1枚のカードに記録できる撮影画像数が決まります。ファイルサイズの目安と付属のSDメモリーカード使用時の撮影画像数は以下の通りです。

下記の値は被写体やカードによって異なるため、あくまで目安とお考えください。

同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が異なると、撮影枚数など数値が異なることがあります。

ファイルサイズ

	2560x1920	2048x1536	1600x1200	640x480
エコノミー	約750KB	約530KB	約380KB	約100KB
スタンダード	約1360KB	約920KB	約680KB	約140KB
ファイン	約2590KB	約1710KB	約1100KB	約210KB

動画	640x480 FINE	640x480 STD.	320x240 STD.
動画(15fps)	約750KB/秒	約500KB/秒	約230KB/秒
動画(30fps)	約1500KB/秒	約1000KB/秒	約450KB/秒

16MB SDメモリーカード使用時の撮影画像数

	2560x1920	2048x1536	1600x1200	640x480
エコノミー	約18コマ	約26コマ	約37コマ	約142コマ
スタンダード	約9コマ	約15コマ	約22コマ	約101コマ
ファイン	約4コマ	約7コマ	約12コマ	約67コマ

動画	640x480 FINE	640x480 STD.	320x240 STD.
動画(15fps)	約18秒	約28秒	約57秒
動画(30fps)	約9秒	約14秒	約29秒

ホワイトバランス

光源によって被写体の色は変化します。特に白いものは、光源によって 青っぽくなったり黄色っぽくなったりします。これが白くなるように調 整するのがホワイトバランスです。オートにすると自動的に調整されま すが、光源を選択したり(プリセット)、ご自分で最適な値をカメラに記 憶させたり(カスタム)することもできます。



オート(AUTO)

ホワイトバランスは自動的に調整されます。初期設定はオート(AUTO)です。

オートの場合、液晶モニターやファインダーには表示は現れません。(ヒストグラム表示にはWB AUTOと表されます。)

プリセット

被写体を照射している光源を選ぶことができます。オートで思うような色が出ないときにお使いください。

1. P.50の要領でプリセットを選びます。

MENU 🖸 1 ホワイトバランス 右へ プリセット 実行



◆設定 ●完了

2. 十字キーの左右で希望の光源を選び、中央の実行ボタンを押します。

登光(晴れた明るい屋外)

△ 曇天(曇った屋外)

/7 フラッシュ光



水銀灯やナトリウムランプの場合、光源の特性上それらだけでは正確なホワイトバランスは得られません。フラッシュの使用をおすすめします。


カスタム

複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいときは、カスタムホワイト バランスの使用をおすすめします。

カスタム値を設定する

1. P.50の要領でカスタム設定を選びます。

MENU 🗖 1 ホワイトバランス 右へ カスタム設定 実行

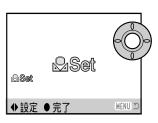

2. 白く写したいものが画面いっぱいになるような構図にして、十 字キー中央の実行ボタンを押します。

ピントを合わせる必要はありません。 シャッター音がしますが撮影はされません。ここで画面に入れたものが 白くなるようなホワイトバランスに設定されます。

設定後は、カスタムホワイトバランスでの撮影になります。

この操作で設定されたカスタム値は、次に同じ操作で別の値が設定されるまで有効です(カメラの電源を切ってもキャンセルされません)。

設定したカスタム値を呼び出す

P.50の要領でカスタム呼び出しを選びます。

MENU 1 ホワイトバランス 右へ カスタム呼び出し 実行 MENU



手ぶれ補正機能

手ぶれ補正の設定を変更することができます。

標準	シャッターボタンを半押しすると、手ぶれ補正機能が作動し始 めます。
露光中のみ	露光中のみ手ぶれ補正機能が作動します。シャッターボタン半 押し中の画像の動きが不自然に感じる場合にお使いください。
なし	 手ぶれ補正機能は作動しません。



撮影モードダイヤルがAUTOまたはシーンセレクター位置の場合


MENU 手ぶれ補正 右へ 希望の設定 実行 MENU

撮影モードダイヤルがP/A/S/M位置の場合

MENU 1 手ぶれ補正 右へ 希望の設定 実行 MENU

手ぶれ関連表示



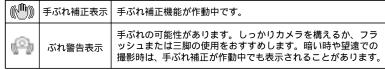

手ぶれ補正の効果を出すためには、まずシャッターボタンを1秒間程度半押しして、画像が安定するのを確認してから、ゆっくりシャッターボタンを押して撮影してください。

三脚使用時には、手ぶれ補正機能を解除されることをおすすめします。

カメラを構えた直後や被写体を追いながら撮影する場合、夜景撮影などシャッター速度が遅いときには、手ぶれ補正の効果が現れにくいことがあります。

画面右側に温度計マーク が現れた時は、高温下の長時間撮影によりカメラの温度が上がったため、[標準]での撮影はできません。動画撮影の場合は、手ぶれ補正機能は使用できません。

電池容量表示 🖅 や手ぶれ補正表示 🕬 が赤くなった時は、手ぶれ補正機能は作動しません。撮影はできます。

フォーカスモード

自動でピントを合わせるオートフォーカスか、手動によるピント合わせ のマニュアルフォーカスかを選ぶことができます。

撮影モードダイヤルが、P、A、S、M位置のときには、オートフォーカスでのピントの合わせ方として、ワンショットAF*とコンティニュアスAF*を選択できます。

*AF = Autofocus(オートフォーカス)の略



P.50**の要領で、希望のフォーカスモードを選びます。**

MENU 🗖 2 フォーカスモード 右へ 希望の設定 実行 MENU

シーンセレクター位置でのフォーカスモード -

撮影モードダイヤルがシーンセレクター位置のときは、ワンショットAFとコンティニュアスAFは別々に選べず、まとめてオートフォーカスとなります。オートフォーカスを選択すると、スポーツモード選択時はコンティニュアスAFに、それ以外は自動的にワンショットAFになります。

MENU フォーカスモード[・] 右へ 希望の設定 実行 MENU



フォーカスモード(続き)

オートフォーカス

シャッターボタンを半押しすると、自動的にピント合わせが行われます。

ワンショットAF

シャッターボタンを半押しするとピント合わせが行われ、ピントが合うとピント位置はそこで固定されます。静止している被写体の撮影に適しています。 画面上ではS*の文字で表されます。

*S = Single-shot AFの略



コンティニュアスAF

シャッターボタンを半押ししている間、画面中央部の被写体にピントを合わせ続けます。動いている被写体の撮影に便利です。画面上ではC*の文字で表されます。

*C = Continuous AFの略

シャッターボタンを半押しすると、[) ワイドフォーカスフレーム)がそのまま赤くなります。

激しく動く被写体にはピントを合わせることができません。



フォーカス表示

コンティニュアスAFにすると、液晶モニター / ファインダー内のフォーカス表示が変わります。シャッターボタンを半押しすると表示されます。



ワンショットAF	○白色	ピントが合って固定されています。
JJJJJJFAF	○赤色	ピントが合っていません。
コンティニュアス AF	((3)) 白色	ピントが合っています。 被写体の動きに合わせてピント位置が 変わります。
	◎赤色	ピントが合っていません。


マニュアルフォーカス(MF)

オートフォーカスを使わずに、被写体までの距離を自由に設定することができます。

1. P.50の要領で、マニュアルフォーカスを選びます。

・ MENU 🗖 2 フォーカスモード 右へ マニュアルフォーカス 実行 MENU

拡大中、の意味

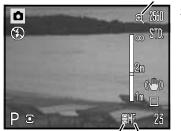

2. 十字キーの上下でピントを合わせます。

十字キーの上下いずれかを1回押すと、画像が約2.5倍に拡大され、 ピントの状況を見やすくします。約4秒間操作しないでいると、拡 大表示は解除されます。

デジタルズーム時は、デジタルズームの倍率と合わせて2.5倍になります。

距離表示は目安です。画面上に写したいものが最もはっきりと見えるように、十字キーの上下で調整してください。

十字キー上下で設定、の意味 MF = Manual Focus(マニュアルフォーカス)の略





露出モードA、S、Mモード時は、十字キー中央の 実行ボタンを押すたびに、十字キー上下の機能が 「マニュアルフォーカスのピント合わせ」と「シャッ ター速度または絞り値設定」とで切り替わります。

フルタイムAF

フルタイムAFをありにすると、シャッターボタンを半押ししなくても、 画面中央部の被写体に常にピントが合い続けます。初期設定はフルタイムAFなしです。

AUTO・シーンセレクターでのマクロ・スーパーマクロ時と、シーンセレクターのスポーツでは、ここでの設定にかかわらず、常にフルタイムAFありになります。



P.50の要領で、フルタイムAFのあり/なしを選びます。

MENU 🗖2 フルタイムAF 右へ あり/なし 実行 MENU

フルタイムAF あり

シャッターボタンを半押ししなくても、フォーカスフレーム内のものに常にピントが合い続けます。フルタイムAFなしの場合と比べて、より速いピント合わせが可能です。

フルタイムAF なしと比べて、電池の寿命が短くなります。

電池の容量が少ないとき(液晶モニターに赤色の ©型 が点灯している場合)は、フルタイムAFありに設定していてもフルタイムAFは機能しません。


フルタイムAF なし

シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせが行われます。電池を節約したいときや、静かに撮影したい場合に便利です。

フラッシュモード

フラッシュモードは通常はフラッシュモードボタンで設定しますが、撮影モードメニューで設定することもできます。キーカスタマイズ(P.72)でフラッシュモードボタンに他の機能を割り当てているときは、フラッシュモードの設定にこのメニューをお使いください。

フラッシュモードについて P.42

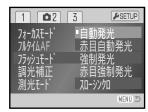

P.50の要領で、希望のフラッシュモードを選びます。

MENU 2 フラッシュモード 右へ 希望の設定 実行 MENU

調光補正



フラッシュ撮影の際、露出補正とは別に、フラッシュの発光量だけを調整することができます。露出補正と同じく、 - 2.0~ + 2.0の範囲で1/3段ごとに選択することができます。



P.50の要領で、希望の調光補正値を選びます。

MENU ☎2 調光補正 右へ 希望の値 実行 MENU

特に内蔵フラッシュで調光補正を行なう場合、フラッシュの光量が限られているため、被写体がフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)付近にあるときは、オーバー側の効果が出ないことがあります。同様に近接撮影ではアンダー側の効果が出ないことがあります。

露出補正と調光補正の違い

露出補正では、シャッター速度・絞り値・撮像感度(オートの場合)が変化することによって補正が行われます。フラッシュが発光する場合は、それに加えてフラッシュの発光量も同時に変化します。一方調光補正では、フラッシュの発光量のみが変化します。写真全体に対するフラッシュ光の影響を相対的にコントロールすることができます。例えばフラッシュ光を少なめに仕上げたいときは、調光補正をややアンダー側(-側)に設定しておき、同時に露出補正をオーバー側(+側)にかけて全体の明るさを調整する、といった使い方ができます。

測光モード



測光モード(カメラが被写体の明るさを測る方法) を、標準的な多分割測光、画面中央に重点を置きながら全体を測る中央重点的平均測光、中央のスポットサークル内のみで測光するスポット測光、の3つから選ぶことができます。



P.50の要領で、希望の測光モードを選びます。

MENU 2 測光モード 右へ 希望の設定 実行 MENU

多分割測光

画面全体を細かく分割(256分割)して測光を行ないます。被写体までの距離情報やホワイトバランスからの色情報とも連動して、被写体の明るさを正確に把握します。人の目で見た感じに一番近く撮れる測光モードで、逆光撮影を含む一般撮影に適しています。初期設定は多分割測光です。


中央重点的平均測光

□ 画面の中央部に重点を置きながら、画面全体の明るさを平均的に測光します。逆光時や被写体が □ 画面中央にない場合などは、露出補正が必要になります。 P.44

スポット測光

画面中央部にスポット測光サークルが現れ、このサークル内のみで測光を行ないます。コントラストの大きい被写体や、画面のある特定の部分だけを測光するのに適しています。

測光したい部分が画面中央にないときは、フォーカスロック撮影を 行なってください。 P.41

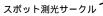



撮像感度



撮影時の感度を選択することができます。感度は ISO(写真フィルムの感度の単位)の数値に換算して表されます。オート(AUTO)に設定すると、明るさや状況(フラッシュ発光の有無など)に応じて自動的に感度が調整されます。暗い場所での撮影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいときには、感度を上げると有効ですが、ノイズが出る場合があります。



P.50の要領で、希望の撮像感度を選びます。

MENU 🗖 3 撮像感度 右へ 希望の値 実行 MENU

オート(AUTO)の場合、画面に表示は現れません。撮像感度はISO 50~160の範囲で自動的に設定されます。 Mモード時(P.48)にはISO 100で固定されます。

画面右側に温度計マーク が現れた時は、高温下の長時間撮影によりカメラの温度が上がったため、高感度側に設定していても自動的にISO 100以下に切り替わることがあります。カメラの温度が下がるのを待ってから撮影してください。

撮像感度を変更すると、フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)は右の通りになります。

撮像感度	フラッシュ調光距離(レンズ先端から)			
(フィルム換算値)	ズーム広角側	ズーム望遠側		
オート(AUTO)	0.2 ~ 3.6 m	1.2 ~ 2.2 m		
ISO 50	0.2 ~ 2.0 m	1.2 ~ 1.3 m		
ISO 100	0.28 ~ 2.9 m	1.2 ~ 1.8 m		
ISO 200	0.4 ~ 4.0 m	1.2 ~ 2.5 m		
ISO 320	0.50 ~ 5.1 m	1.2 ~ 3.2 m		

カラーモード

撮影する画像の色を、ナチュラルカラー、ビビッドカラー、モノクロ、セピアの中から選ぶことができます。

彩度が高い被写体の場合、ビビッドカラーにすると再現できる限界を超えてしまい、階調が表現されないことがあります。

モノクロ、セピアに設定しても、ファイルサイズはナチュラルカラーと同じです。



P.50の要領で、希望のカラーモードを選びます。

MENU 🗖 3 カラーモード 右へ 希望の設定 実行 MENU



表示 なし ナチュラルカラー	通常のカラー画像として記録されます。初期設 定はナチュラルカラーです。
ビビッドカラー	カラー画像ですが、より色が鮮やかに再現され るように、彩度とコントラストが調整されます。
B 捌 モノクロ	白黒画像として記録されます。
セピア	セピア調の画像として記録されます。

シャープネス



撮影する画像のシャープネス(鮮鋭度)を調整する ことができます。3段階から選べます。

ハード(+)	輪郭が明確に表現され、くっきりとし た鮮明な画像になります。
標準	標準的な鮮明さの画像になります。初 期設定は標準です。
ソフト(・)	輪郭のやわらかな画像になります。



P.50の要領で、希望のシャープネスを選びます。

MENU 🗖 3 シャープネス 右へ 希望の設定 実行 MENU

標準以外を選択した場合、画面に選んだ設定が表示されます。

JPEG圧縮される前に調整が行われるので、後でパソコンで加工するのと比べると、より画像の劣化を押さえることができます。

コントラスト



撮影する画像のコントラスト(明暗差)を調整する ことができます。3段階から選べます。

強い(+)	│ コントラストが強くなります。メリハリ │ の効いたくっきりした画像になります。 │
標準	標準的なコントラストの画像になります。 初期設定は標準です。

コントラストが弱くなります。白い部分 が飛んだり黒い部分がつぶれたりすることが少なくなります。




P.50の要領で、希望のコントラストを選びます。

;						
MENU	1 3	コントラスト	右へ	希望の設定	実行	MENU

標準以外を選択した場合、画面に選んだ設定が表示されます。

JPEG圧縮される前に調整が行われるので、後でパソコンで加工するのと比べると、より画像の劣化を押さえることができます。

キーカスタマイズ

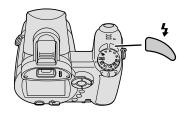

初期設定では、フラッシュモードボタンを押すとフラッシュモードが変わります。ある特定の機能を頻繁に使用する場合、その機能をフラッシュモードボタンに割り当てると、メニュー画面を出さなくても、すばやく設定ができるようになります。



設定方法

1. P.50の要領で、キーカスタマイズ選択画面を表示させます。

MENU **□**3 キーカスタマイズ 右へ(現在の設定) 実行



2. 十字キーで希望の機能を選択し、中央の実行 ボタンで決定します。

メニューボタンで元の画面に戻ります。



撮影方法




フラッシュモードボタンを押して、希望の設定を選びます。

ドライブモードを選択した場合、セルフタイマー10秒/2秒を含めてすべてのモードが選べます。ホワイトバランスを選択した場合も、プリセット/カスタムを含めてすべてのモードが選べます。カスタム値を設定する場合は、P.61の要領で白く写したいものを画面いっぱいに入れ、十字キー中央の実行ボタンを押してください。

フラッシュモード以外を選択した場合、フラッシュモードを選ぶには撮影モードメニューをお使い ください。 P.67

動画撮影モード



この章では、動画撮影モードでの各種設定について説明しています。撮影/再生切り替えレバーは、 または 値位置、撮影モードダイヤルは で位置に合わせてください。



動画撮影モード中は、ファインダー / 液晶 モニター内の左上に***天** が現れます。

動画撮影

音声(モノラル)も同時に記録されます。



撮影モードダイヤルを*栗 に合わせます。
 画面右下に、撮影可能な残り時間(分:秒)が表示されます。




- 2. シャッターボタンを押して撮影を開始します。 撮影中は Recが現れ、残り時間が減っていきます。
- 3. 撮影を止めるときは、もう一度シャッターボタンを押します。

残り時間が00:00になる(=カードがいっぱいになる)と、シャッターボタンを押さなくても自動的に撮影が終了します。

動画のファイルサイズおよび撮影可能時間について

P.59





動画撮影時の設定について

撮影中の操作が可能	光学ズーム、デジタルズーム
撮影前に設定可能、撮影中の操作は不可	液晶モニターとファインダーの切り替え、マクロ撮影、画面表示の切り替え、露出補正、画質、フレームレート、ホワイトバランス、ナイトムービー、手ぶれ補正、フォーカスモード、カラーモード
動画での設定は 固定	フォーカスエリア(ワイドフォーカスフレーム)、測光モード(多分割)、撮像感度(オート)、ファイル形式(Motion JPEG(MOV))
動画での設定は 不可	フラッシュ、シーンセレクター、シャープネス、コントラスト、日付写し込み

ピントは画面の中央部分の被写体に合います。また動画撮影中もピント合わせは行われ続けます。 電池の容量が少ないとき(液晶モニターに赤色の 電力 が点灯している場合)は、動画撮影はできません。 (「電池が少ないので撮影できません」というメッセージが表示されます。)

カードの性能および撮影条件によっては、カード容量に残りがあっても途中で撮影が終了してしまうことがあります。データ転送速度の速いSDメモリーカードのご使用をおすすめします。

動画撮影モードメニュー



撮影モードダイヤルが*栗位置にあるときにメニューボタンを押すと、右の画面が現れて、動画撮影モードメニューの設定ができます。操作方法は撮影モードメニューと同じです。 P.50

ここで設定した画質、ホワイトバランス、フォーカスモード、カラーモードは、動画のみに影響し、静止画には影響しません。(カスタムホワイトバランス値と手ぶれ補正は、静止画と動画とで共通です)。



" 1				
画質(P.76)	640×480 FINE 640×480 STD. 320×240 STD.			
フレームレート(P.76)	30fps 15fps			
ホワイトバランス (P.77)	カスタム設定 カスタム呼び出し AUTO プリセット			
ナイトムービー (P.77)	ON OFF			
手ぶれ補正(P.77)	標準 露光中のみ なし			

* 2				
フォーカスモード (P.78)	撮影中AFあり 撮影中AFなし マニュアルフォーカス			
カラーモード(P.78)	ナチュラルカラー ビビッドカラー モノクロ セピア			

印は初期設定値です。

画質(動画)



撮影する画像の画質を選ぶことができます。

640×480 FINE	640×480の、より高画質な画像 が得られます。
640×480 STD.	640×480のビデオ並みの画像が 得られます。
320×240 STD.	320×240の画像が得られます。



P.50の要領で、希望の画質を選びます。

	MENU	*末 1	画質	右へ	希望の設定	実行	MENU	:
--	------	------	----	----	-------	----	------	---

フレームレート



初期設定のフレームレート15fps*では、1秒間に 15コマの画像が記録されます。30fpsにすると、よりなめらかな動きの画像を得ることができます (ファイルサイズは大きくなります)。

*fps = Frame per second 1秒間当たりのフレーム数)



P.50の要領で、希望のフレームレートを選びます。

	MENU	*東1	フレームレート	右へ	希望の設定	実行	MENU

ホワイトバランス(動画)

動画のホワイトバランスを選ぶことができます。

プリセットの選び方やカスタムホワイトバランスの設定のしかたは、撮影 モードメニューのホワイトバランスと同じです。 P.60

1. P.50の要領で、希望のホワイトバランスを選びます。

MENU 🔭 1 ホワイトバランス 右へ 希望の設定 実行

2. P.60~61 の要領で、希望のホワイトバランスを選びます。



ナイトムーピー

暗い場所で動画撮影を行なうと、被写体が暗く見にくくなります。ナイトムービーをONにして感度を上げると、暗い場所でもモニター画面や撮影画像が見やすくなります。

ナイトムービーをONにすると、暗い場面ではノイズが増加し、多少ざらついた感じになることがあります。

P.50の要領で、ナイトムービー ONを選びます。

MENU 🔭 1 ナイトムービー 右へ ON 実行 MENU



手ぶれ補正(動画)

手ぶれ補正の設定を変更することができます。ここでの設定は静止画と 共通です。 P.62

標準	シャッターボタン半押し中と動画撮影中、手ぶれ補正機能が作動します。
露光中のみ	動画撮影中のみ手ぶれ補正機能が作動します。
なし	手ぶれ補正機能は作動しません。

P.50の要領で、希望の設定を選びます。

MENU 🔭 1 手ぶれ補正 右へ 希望の設定 実行 MENU



フォーカスモード(動画)

動画撮影中のフォーカスモードを選ぶことができます。

撮影中AFあり	動画撮影中も常にオートフォーカスが作動し、ピントを合わせ続けます。初期設定は撮影中AFありです。
撮影中AFなし	ピントは動画撮影開始時の位置で固定されます。撮影中はオートフォーカスは働きません。花火などピントが合いにくい被写体の撮影におすすめします。
マニュアル フォーカス	動画撮影開始前のピント合わせを手動で行うことができ ます。撮影中のピントはその位置で固定されます。



P.50の要領で、希望のフォーカスモードを選びます。

MENU 🔭 2 フォーカスモード 右へ 希望の設定 実行 MENU

撮影中AFありを選ぶと、オートフォーカスの動作音が録音される場合があります。気になる場合は、撮影中AFなしにしてください。

マニュアルフォーカスの操作方法は、静止画と同じです。 P.65

カラーモード(動画)

撮影する動画の色を、ナチュラルカラー、ビビッドカラー、モノクロ、 セピアの中から選ぶことができます。

各カラーの詳細については、静止画と同じです。 P.70

P.50の要領で、希望のカラーモードを選びます。

MENU	🔭 2	カラーモード	右へ	希望の設定
実行	亍 MEI	UV		

